

Bruksanvisning




GSM Neckmike


Tack för att du har valt *GSM Neckmike*
från Neckmike AB

För att snabbt och enkelt komma igång
med ditt användande av *GSM Neckmike*
ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning
och spara den för kommande behov.

***GSM Neckmike* är en Svensk uppfinning
vars funktion är unik och patenterad.**

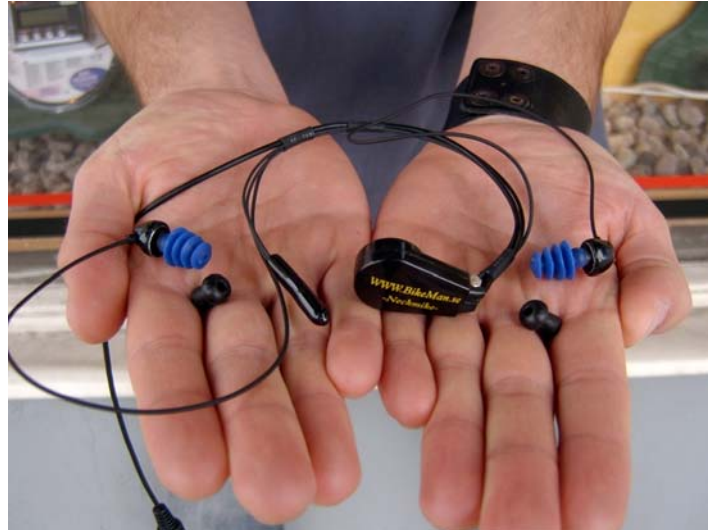

GSM Neckmikes mikrofon-kapsel, anslutningskontakter samt svars knapp är vattentäta och kan även användas i regnväder. Även hörlurarna är naturligtvis vattentäta så länge de är instoppade i öronen. Själva silikonpluggarna på hörlurarna kan dras loss och tvättas i tvål och vatten. Var noga med att se till att silikonpluggarna är helt torra innan de sätts tillbaka på hörlurarna, annars kan det komma in vatten i hörlurarna med följden att de slutar fungera.

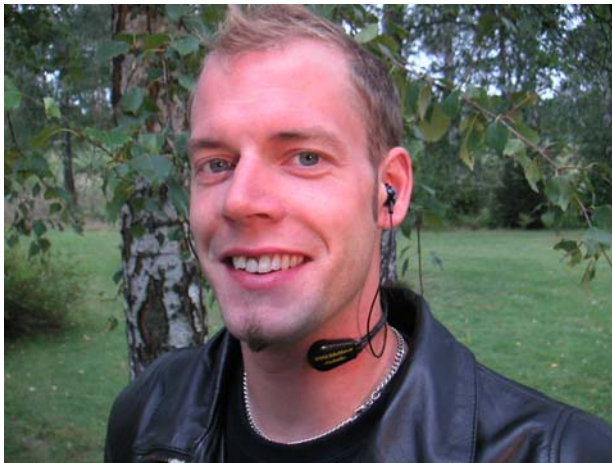

Sätt mikrofonbygeln på halsen, var noga med att mik-kapseln ligger väl an mot halsen och hamnar ganska **högt upp på halsen** ca 3-4 cm vid sidan om strupens kant.

Tala klart och tydligt, det gör inget om du talar högt, mikrofonen är konstruerad för att din röst skall få bästa möjliga kvalitet vare sig du pratar i normal samtalston eller i det närmaste skriker.

Detta för att man automatiskt höjer rösten i bullrig miljö...

Eftersom örongångarnas grovlek är individuella bifogas olika grovlekar av silikonproppar. Du byter enkelt genom att dra loss silikonproppen från hörluren och trycka fast den önskade storleken.

När du sedan stoppar in hörluren i örat trycker du in så att du känner att silikonproppen fastnar på ett bra sätt i örat. Ljudet utifrån dämpas då ordentligt, på samma sätt som när du använder "Gula pluttar" hörselskydd.

Om dina örongångar är för trånga för de stora propparna byter du till de små svarta, bullerdämpningen blir då lite mindre, komplettera vid behov med vanliga hörselskyddskåpor.

Var försiktig med volymen på ljudet som kommer in i örat från telefonen eller eventuell musikkälla, långvarig lyssning på hög volym kan ge hörselskador !



Inkoppling av GSM Neckmike:

GSM Neckmike har en 2,5mm stereo miniteleplugg.

Denna miniteleplugg passar direkt i ett större antal trådlösa telefoner och dessutom via adaptrar till de flesta på marknaden förekommande GSM telefoner, och DECT-telefoner såsom Ericsson DT-570 mfl.

När du köper din GSM Neckmike beställer du en adapter till önskad GSM telefon. Om du i framtiden byter GSM telefon kan du eventuellt behöva byta adapter. Adaptrarna är standardvara hos de flesta Telecom-butiker.

Om du ansluter GSM Neckmike till en trådlös telefon har svarsknappen på sladden oftast ingen funktion utan du svarar med knapparna på den trådlösa telefonen.

Vid anslutning till GSM telefon fungerar GSM Neckmikes svarsknapp i de flesta fall både för uppringning och avslut av samtal.

I vissa fall kan även telefonens röstuppringning aktiveras med svarsknappen. Du bör då ha läst in telefonens olika röstuppringningar via GSM Neckmike eftersom din röst kan låta lite annorlunda jämfört med inläsning via telefonens egna mikrofon.

Lite tips:

Om du vill ha in musik i Neckmikens öronhögtalare, köp till en ST-1 Stereokabel och anslut en Mini-radio, Mp-3 spelare eller Cd-macka eller dylikt. Tänk på att vid samtal bryts inte musiken, så balansera musikens volym så att den inte tar överhanden vid inkommande samtal. Musiken hörs med Mono-ljud! Bäst är dock att välja en GSM telefon med inbyggd radio eller MP-3. Då stänger telefonen automatiskt av musiken vid samtal och sätter på igen vid avslutat samtal. Musiken hörs med Mono-ljud.

Obs ! GSM Neckmike får ej användas på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning !

Vi hoppas att du blir nöjd med din GSM Neckmike och ber att du tittar in på www.neckmike.com ibland för att se vilka tillbehör som tillkommit sedan du köpte din GSM Neckmike.

Med vänlig hälsning

www.neckmike.com

Neckmike AB, 382 22 Nybro, Tel 0481-15000